

Raamisolatie 2 Houten frame




1


- 1 Meet de lengte en breedte van het kozijn op. Haal van de breedte-maat 2x de latbreedte af. Reken eventuele ventilatieroosters niet mee.
- 2 Zaag de latjes op deze twee lengten af.



2

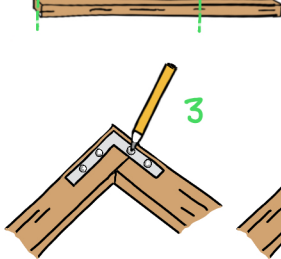


3

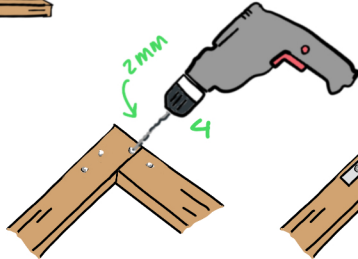


2mm

4

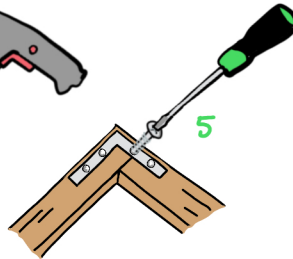

5

- 3 Leg de latjes op een vlakke ondergrond, haaks tegen elkaar en leg het raamhoek erop tegen de buitenzijde van de hoek. Teken met potlood de plek van de schroefgaatjes af.
- 4 Het is handig om deze gaatjes even voor te boren (2 mm boor); dan splijt het hout niet.
- 5 Schroef met de schroeven het raamhoek aan de latten vast.

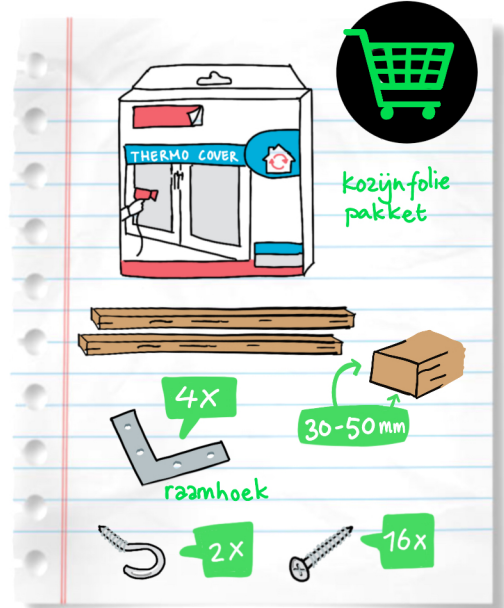

Kozijnfolie pakket


4x

30-50mm

raamhoek


2x

16x

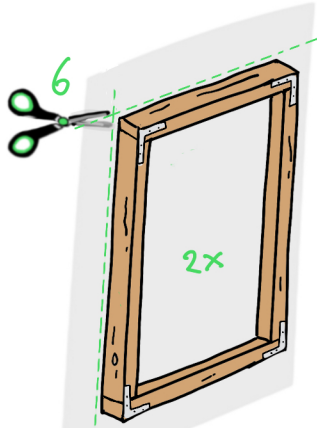


6

2x



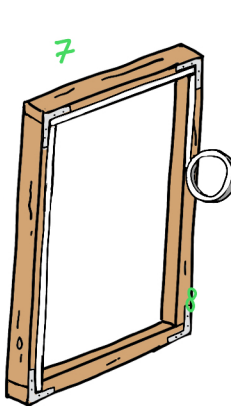


7

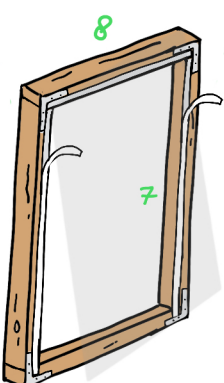

8


- 6 Knip het kozijnfolie op maat (tenminste de buitenmaat van het frame). Doe dit 2 keer.
- 7 Gebruik de dubbelzijdige tape uit het kozijnfolie pakket. Knip de tape op lengte en plak deze op het frame, voor de raamhoeken langs.
- 8 Haal eerst de bescherm laag van de tape aan de bovenkant van het frame af en aansluitend 1/3 van de tape aan de twee verticale framelatten en plak stukje voor stukje het folie aan de tape.
- 9 Druk het folie goed aan met je vingers.
- 10 Herhaal deze stappen voor de andere zijde van het frame.

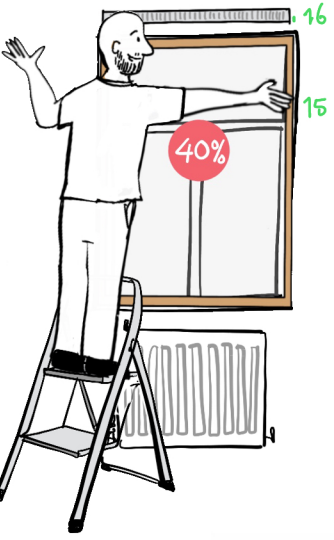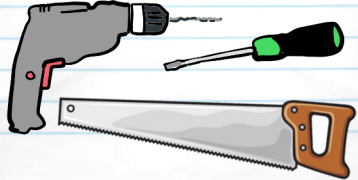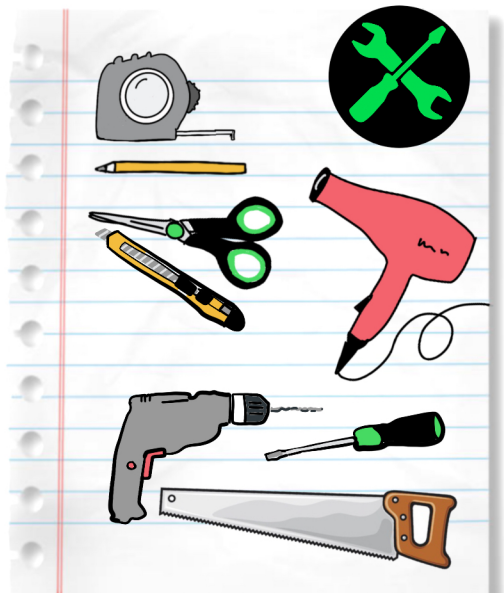

16

15

40%

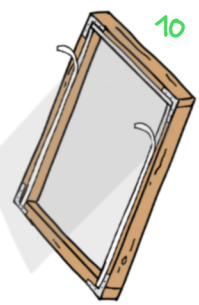

10



11



12



14



13

- 11 Verhit de folie met een föhn (op 5-10 cm afstand) om het folie aan beide zijden mooi glad te krijgen.
- 12 Snijd of knip overtollig folie langs de plakrand weg.
- 13 Zet 2 oogjes in het frame (even voorboren) om het frame gemakkelijk in en uit het kozijn te plaatsen.
- 14 Voor een luchtdichte afsluiting voorzie je het frame rondom van tochtband
- 15 Paats het frame in het raamkozijn, zorg dat het (luchtdicht) vast klemt tegen het kozijn.
- 16 Laat ventilatieroosters vrij en open deze.